

Ramka Cyfrowa na Zdjęcia

Podręcznik użytkownika

800W
1000W

Użyte w tym podręczniku obrazy i zrzuty ekranów pochodzą z modelu 800W.

Kliknij

- **Spis treści**
- **Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa**
- **Wprowadzenie**
- **Odtwarzanie plików multimedialnych**
- **Przeglądanie plików multimedialnych i zarządzanie nimi**
- **Dostosowanie ustawień**
- **Dodatek**
- **Indeks**

Należy zapoznać się dokładnie z tym podręcznikiem, aby poprawnie używać i konserwować urządzenie.

Ikony instrukcji

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z ikonami, które znajdują się w tym podręczniku.



Przestroga – sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub innego sprzętu



Uwaga – wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje

©2010 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

- Zabronione jest kopiowanie lub rozprowadzanie treści tego podręcznika bez pozwolenia firmy SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
- Ze względu na uaktualnienie funkcji produktu jego dane techniczne i zawartość tego podręcznika mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Spis treści

Ostrzeżenia dotyczące

bezpieczeństwa 3

Wprowadzenie 6

Zawartość opakowania	6
Zapoznanie się z ramką	7
Ustawienie ramki	10
Podłączenie zasilacza i włączenie zasilania	10
Dostosowanie podstawowych ustawień	11
Zapoznanie się z menu głównym	12
Wyświetlenie daty i czasu	13
Podłączanie urządzeń pamięci zewnętrznej	14
Wybór lokalizacji pamięci	15
Podłączanie do komputera	16
Przesyłanie plików z komputera	17

Odtwarzanie plików

multimedialnych 19

Odtwarzanie pokazu slajdów	19
Odtwarzanie plików wideo	24
Odtwarzanie plików muzycznych	27

Przeglądanie plików multimedialnych

i zarządzanie nimi 29

Przeglądanie plików	29
Zarządzanie plikami	30

Dostosowanie ustawień 33

Dostosowanie efektów pokazu slajdów	33
Ustawienie czasu i daty	33
Ustawianie i używanie alarmów	34
Dostosowanie ustawień ogólnych	36
Aktualizacja lub zresetowanie ramki	38

Dodatek 39

Użycie ramki jako minimonitora do komputera	39
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego	40
Rozwiązywanie problemów	41
Specyfikacje	43
Prawidłowa utylizacja ramki	44
Firma Samsung na całym świecie – informacje kontaktowe	45
Licencja na oprogramowanie	45
Indeks	46

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE:

- NIE WOLNO OTWIERAĆ POKRYWY ANI ZDEJMOWAĆ TYLNEJ CZĘŚCI RAMKI ZE WZGLĘDU NA ZAGROŻENIE WYSTĄPIENIA PORĄŻENIA ELEKTRYCZNEGO. URZĄDZENIE NIE ZAWIERA ŻADNYCH ELEMENTÓW, KTÓRYCH NAPRAWA WYMAGAŁABY INTERWENCJI UŻYTKOWNIKA. NAPRAWY RAMKI MOGĄ BYĆ DOKONYWANE TYLKO PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW SERWISU.
- ABY UNIKNĄĆ ZAPRÓSZENIA OGNIĄ, NIE NALEŻY ZBLIŻAĆ RAMKI DO ŹRÓDEŁ OTWARTEGO OGNIĄ, NP. ŚWIEC.
- Szczeliny i otwory w obudowie zapewniają niezbędną wentylację ramki. Aby zagwarantować niezawodność działania i ochronić urządzenie przed przegrzaniem, nie wolno blokować ani zakrywać tych otworów.
 - Nie wolno blokować ani zakrywać otworów ramki.
 - Nie wolno blokować otworów ani szczelin, umieszczając ramkę na miękkich powierzchniach, takich jak łóżko, sofa czy dywan.
 - Nie wolno umieszczać ramki w zamkniętym miejscu, np. szafce na książki, o ile nie zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja.
- Nie wolno umieszczać ramki na źródłach ciepła, np. grzejnikach lub w miejscach bezpośrednio nasłonecznionych ani w ich pobliżu.
- Ramka nie powinna mieć styczności z wodą. Nie wolno umieszczać ramki w pobliżu źródeł wody, takich jak wanna czy zlew, ani w miejscach narażonych na rozlanie lub rozpryski wody albo innych cieczy na ramkę. Jeśli ramka ulegnie zamoknięciu, należy ją odłączyć od zasilania i skontaktować się z dealerem lub autoryzowanym centrum serwisowym.
- Nie wolno przeciążać gniazd sieciowych, przedłużaczy lub zasilaczy, gdyż może to prowadzić do pożaru lub porażenia elektrycznego.
- Wszystkie kable zasilające należy ułożyć w sposób minimalizujący ryzyko nadeptnięcia lub przyciśnięcia znajdującymi się na nich lub przy nich przedmiotami. Należy się upewnić, że kable w pobliżu wtyczek lub wejść do zasilacza nie są skrecone ani przyciśnięte.
- Podczas burzy lub gdy ramka nie jest używana bądź jest pozostawiona bez nadzoru na długi czas, należy odłączyć ją od gniazda ściennego. Zapobiegnie to uszkodzeniu ramki w przypadku przepięcia w linii zasilającej.
- Przed podłączeniem kabla zasilającego należy sprawdzić, czy wskazane na ramce napięcie odpowiada lokalnemu napięciu zasilania.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- Nie wolno wsuwać metalowych przedmiotów w otwarte części ramki, gdyż grozi to porażeniem elektrycznym. Należy się upewnić, że podczas używania ramki kabel zasilający jest dobrze podłączony. Kabel należy odłączać, trzymając go za wtyczkę. Nie wolno dotykać kabla zasilającego mokrymi rękami.
- Jeżeli ramka działa inaczej niż zwykle, np. słychać dziwny dźwięk lub czuć zapach spalenizny, należy natychmiast wyłączyć jej zasilanie, a następnie skontaktować się z dealerem lub autoryzowanym centrum serwisowym.
- Nie jest zalecana instalacja ramki w miejscu narażonym na dużą ilość kurzu, wysoką lub niską temperaturę, wysoką wilgotność lub substancje chemiczne. Nie jest także zalecana praca ramki w trybie ciągłym.
- Do podłączenia tej ramki należy użyć kabli i gniazdem z prawidłowym uziemieniem. Nieprawidłowe uziemienie może być przyczyną porażenia elektrycznego lub uszkodzenia sprzętu.
- Ramkę wraz z akcesoriami należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie wolno umieszczać ramki w nieodpowiednich miejscach, takich jak nieprawidłowo zamontowane półki, pochyle powierzchnie, ani tam, gdzie ramka może być narażona na drgania.
- Nie wolno narażać ramki na jakiegokolwiek drgania lub uderzenia. Jeśli ramka ulegnie zamknięciu, należy ją odłączyć od zasilania i skontaktować się z dealerem lub autoryzowanym centrum serwisowym.
- Podczas czyszczenia ramki należy zawsze odłączyć kabel zasilający. Do wycierania ramki należy używać miękkiej i suchej szmatki. Nie wolno narażać ramki na działanie żadnych substancji chemicznych, takich jak wosk do czyszczenia, benzyna, alkohol, rozpuszczalniki, środki przeciwko owadom, odświeżacze powietrza, środki smarne czy detergenty, gdyż powodują one uszkodzenie wykończenia ramki i unieważnienie gwarancji.
- Produkt można przetrzeć suchą, miękką szmatką.
 - Należy unikać czyszczenia produktu szmatką nasączoną substancjami palnymi, takimi jak benzyna czy rozpuszczalnik. Mogłoby to spowodować uszkodzenie produktu.
 - Należy uważać, aby nie porysować ekranu paznokciami lub ostrym przedmiotem.
 - Nie wolno czyścić produktu poprzez rozpylanie na niego wody. Jeśli woda dostanie się do wnętrza produktu, może spowodować porażenie elektryczne lub uszkodzenie produktu.
 - W pobliżu produktu nie wolno używać nawilzacza ultradźwiękowego. Może to spowodować osiadanie białego osadu na powierzchni produktu.



Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji

oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii.)


Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.


Wprowadzenie




Zawartość opakowania

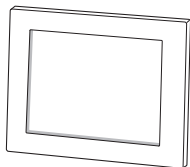


Ramka cyfrowa




Podstawka ramki

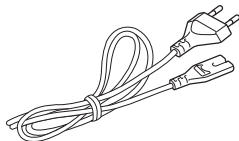


Kabel zasilania*

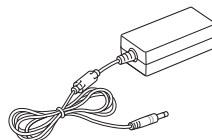


Zasilacz

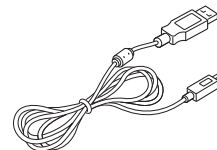


Kabel USB



Skrócony podręcznik
i gwarancja**



Dysk CD-ROM
(Podręcznik
użytkownika)



Pilot/
Bateria (CR2032)***



Szmatka

* Kształt wtyczki może się różnić w zależności od regionu.


** Gwarancja może być niedostępna w zależności od regionu.

*** Bateria może być niedostępna w zależności od regionu.



Zapoznanie się z ramką

Przód ramki

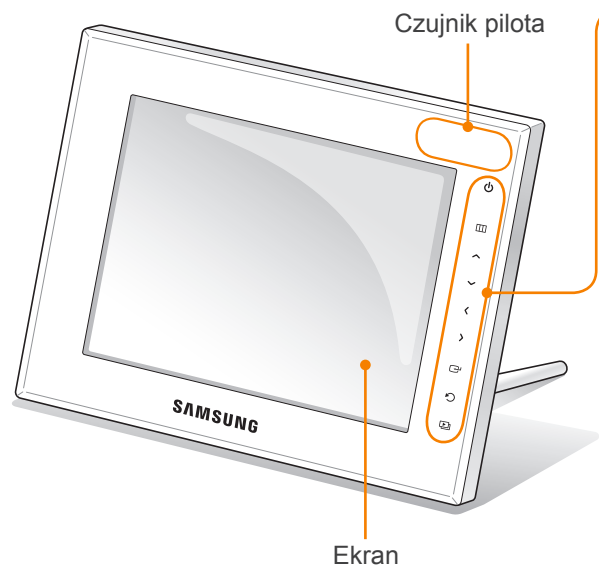

Przycisk dotykowy*	Opis
	Włączenie ramki; wyłączenie ramki (dotknij i przytrzymaj)
	- Dostęp do opcji menu - Zablokowanie lub odblokowanie przycisków dotykowych (dotknij i przytrzymaj)
	Przewijanie menu lub pozycji (w górę/w dół/w lewo/w prawo)
	Wybór menu lub pozycji; wykonywanie wybranych funkcji
	Powrót do poprzedniego poziomu
	Odtwarzanie pokazu slajdów na ekranie; zmiana trybu widoku w trakcie pokazu slajdów

* Opisy zawarte w tym podręczniku są oparte na przycisku dotykowym. Prosimy o uważne zapoznanie się z podręcznikiem i używanie go.




Kiedy korzystać z przycisków dotykowych

- Przyciski dotykowe można obsługiwać tylko palcami. Podczas korzystania z przycisków dotykowych palce muszą być czyste i suche.
- Należy lekko dotknąć przycisku, który odpowiada danej funkcji.
- Czujnik dotykowy może nie działać poprawnie w wilgotnych lub mokrych miejscach.
- Gdy przyciski dotykowe znikną, dotknij lekko panelu dotykowego, aby zostały ponownie wyświetlone.
- Nie wolno zakrywać czujnika zdalnego sterowania. Uniemożliwi to odbieranie sygnałów z pilota.
- Po zablokowaniu przycisków dotykowych urządzenie można obsługiwać tylko przy użyciu pilota zdalnego sterowania. Po wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilania urządzenie pozostanie zablokowane. Aby odblokować urządzenie, dotknij i przytrzymaj przycisku ponad 5 sekund.




Tył ramki

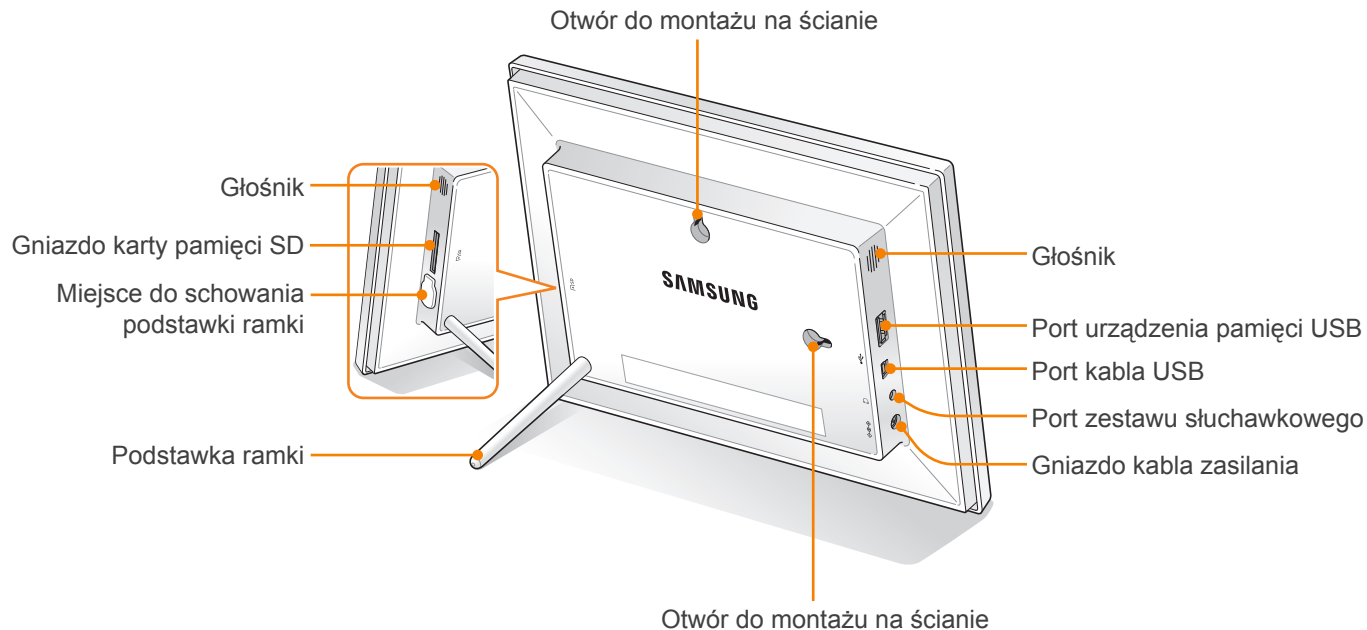


Pilot

Należy wycelować pilota w czujnik zdalnego sterowania na ramce (s. 7).

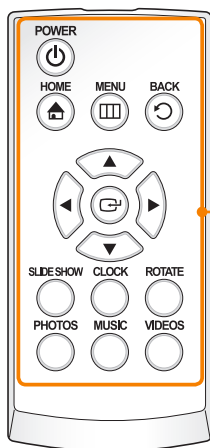

Przycisk	Opis
	Włączanie lub wyłączenie ramki
	Dostęp do menu głównego
	Dostęp do opcji menu
	Powrót do poprzedniego poziomu
	Przewijanie menu lub pozycji (w górę/w dół/w lewo/w prawo)
	Wybór menu lub pozycji
	Odtwarzanie pokazu slajdów na ekranie; zmiana trybu widoku w trakcie pokazu slajdów
	Wyświetlanie daty i czasu
	Obracanie zdjęcia w trakcie pokazu slajdów
	Dostęp do ekranu listy zdjęć
	Dostęp do ekranu listy plików muzycznych
	Dostęp do ekranu listy plików wideo


Aby wymienić baterię w pilocie

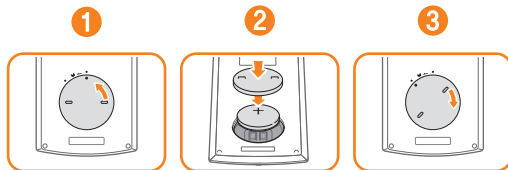



Ustawienie ramki

Ramki cyfrowej można używać zarówno w orientacji poziomej, jak i pionowej.

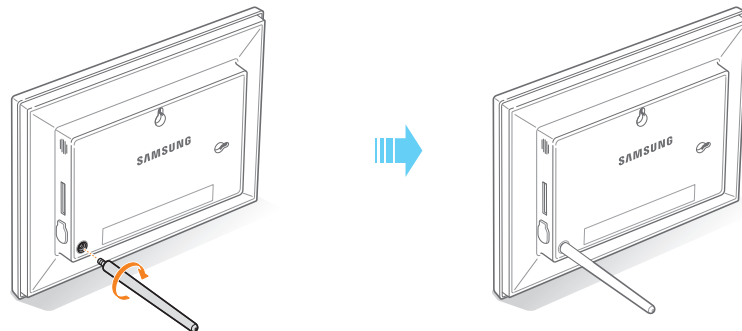


 Gdy podstawka ramki nie jest używana, można ją schować wewnątrz ramki.




Nie wolno zbyt mocno naciskać ramki ani jej podstawki, gdyż może to być przyczyną uszkodzenia podstawki.

Podłączenie zasilacza i włączenie zasilania

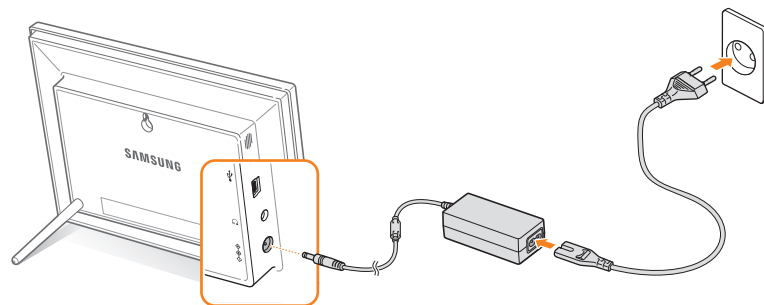

Kształt wtyczki może się różnić w zależności od regionu.

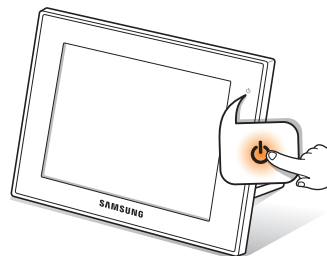

Aby włączyć ramkę, dotknij przycisku  po podłączeniu do niej zasilacza. Włączy się kontrolka w przycisku  i zostanie wyświetlone menu główne. Aby wyłączyć ramkę, dotknij przycisku  i przytrzymaj go.

- Kontrolka w przycisku  wyłączy się automatycznie po pewnym czasie.



Dostosowanie podstawowych ustawień

Po pierwszym włączeniu ramki zostanie wyświetlony ekran szybkiej konfiguracji.

Wybierz język i dostosuj podstawowe ustawienia ramki.



- 1 Przewiń dożądanego języka i dotknij przycisku .
- 2 Wybierz opcję **Tak**, aby uruchomić kreatora konfiguracji.
- 3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami, aby dostosować ustawienia ramki do własnych preferencji.

Ustawienie	Opis
Tryb przeglądania	Wybór trybu wyświetlania pokazu slajdów (s. 20)
Efekt przejścia pokazu slajdów	Wybór efektu przejścia pokazu slajdów (s. 22)
Ustawienia zegara	Ustawienie bieżącej daty i czasu (s. 13)
Tryb uruchamiania	Wybór trybu, który będzie uruchamiany po włączeniu ramki (s. 36)

- 4 Po zakończeniu konfiguracji wybierz opcję **Tak**, aby wyświetlić przewodnik produktu.
- 5 Zapoznaj się z podstawowymi instrukcjami na temat używania ramki i wybierz opcję **Gotowe**.



Zapoznanie się z menu głównym

Z menu głównego można uzyskać dostęp do następujących opcji menu.



Menu	Opis
Zdjęcia	Przeglądanie zdjęć zapisanych w pamięci wewnętrznej lub w urządzeniu zewnętrznym, a także zmiana opcji (s. 29)
Muzyka	Słuchanie plików muzycznych zapisanych w pamięci wewnętrznej lub w urządzeniu zewnętrznym, a także zmiana opcji (s. 27)
Filmy	Przeglądanie filmów w pamięci wewnętrznej lub w urządzeniu zewnętrznym, a także zmiana opcji (s. 24)
Zegar	Wyświetlanie bieżącej daty i czasu (s. 13)
Mini Monitor	Użycie ramki jako dodatkowego monitora do komputera (s. 39)
Ustawienia	Dostosowanie ustawień (s. 33)




- Można ustawić uruchomienie innych funkcji zamiast menu głównego po włączeniu ramki (Tryb uruchamiania, s. 36).
- Naciśnij przycisk  z listy menu, aby rozpocząć pokaz slajdów.




Wyświetlenie daty i czasu


Można sprawdzić bieżącą datę i czas lub dostosować ustawienia zegara.

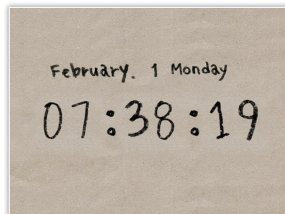

▲ Zegar 1

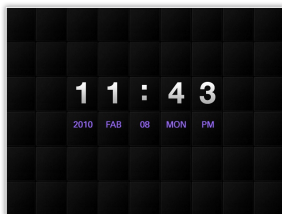

▲ Zegar 2

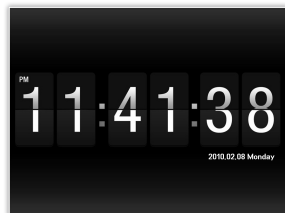

▲ Zegar 3



▲ Zegar 4



▲ Zegar i kalendarz 1



▲ Zegar i kalendarz 2

- 1 Z poziomu menu głównego przejdź do opcji **Zegar** i dotknij przycisku .
 - Zostanie wyświetlona bieżąca data i czas.
- 2 Dotknij przycisku  i wybierz opcję **Ustawienia**.
- 3 Przewiń do opcji **Zegar** i dotknij przycisku .
- 4 Przewiń do jednej z poniższych opcji i dotknij przycisku .
 - W menu **Ustawienia zegara** dotknij przycisku  lub , aby wybrać żądaną opcję, a następnie dotknij przycisku  lub , aby ustawić wartość.

Opcja	Opis
Ustawienia zegara	Ustawienie bieżącej daty i czasu
Format daty	Wybierz sposób wyświetlania daty (YYYY.MM.DD, MM.DD.YYYY, DD.MM.YYYY)
Format czasu	Wybór sposobu wyświetlania czasu (12-godzinny, 24-godzinny)
Rodzaj zegara	Wybór rodzaju zegara (Zegar 1~4, Zegar i kalendarz 1~2)




Można także zmienić rodzaj zegara, naciskając przycisk  na pilocie.




Podłączanie urządzeń pamięci zewnętrznej

Do ramki można podłączyć urządzenia pamięci USB lub karty pamięci SD. Do ramki można podłączać urządzenia pamięci zewnętrznej z systemem plików FAT16 lub FAT32.

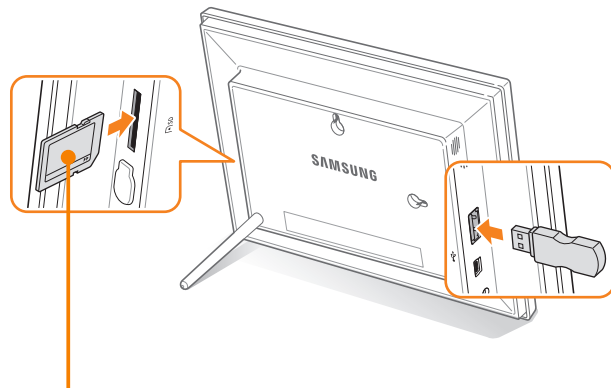

Włóż kartę pamięci SD metalowymi stykami skierowanymi w stronę ramki. Wepchnij kartę, aż zaskoczy w gnieździe.

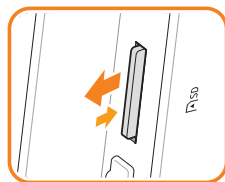

Aby wyjąć kartę SD, popchnij ją ostrożnie, aż wyskoczy z ramki.



- Niektóre urządzenia pamięci USB mogą być niezgodne z ramką ze względu na ich kształt lub rozmiar.
- Jeśli urządzenie pamięci zewnętrznej zostanie podłączone po włączeniu zasilania ramki, wyświetli się okno wyskakujące. Aby uruchomić pokaz slajdów dla zdjęć zapisanych w urządzeniu pamięci zewnętrznej, wybierz opcję **Pokaz slajdów**.
- Maksymalne pojemności kart pamięci**

SD	do 2 GB
microSD*	do 2 GB
miniSD*	do 2 GB
SDHC	do 32 GB
microSDHC*	do 8 GB
miniSDHC*	do 4 GB
USB	do 32 GB


* Aby używać kart pamięci microSD lub miniSD, wymagana jest przejściówka.

** Pojemność zewnętrznej pamięci może być różna w zależności od producenta. Wyniki testów firmy SAMSUNG w momencie wypuszczenia urządzenia na rynek.



Wybór lokalizacji pamięci

Po podłączeniu urządzenia pamięci zewnętrznej (karty SD lub pamięci USB) można wybrać źródło plików.

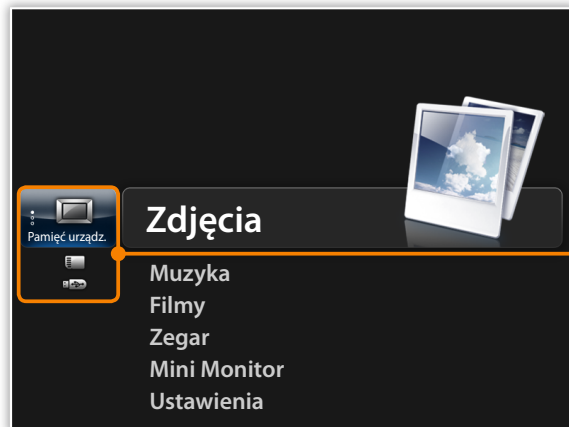

- 1 Z poziomu menu głównego przejdź do listy lokalizacji pamięci.
- 2 Przewiń do jednej z poniższych lokalizacji pamięci i dotknij przycisku .


Lokalizacja pamięci	Opis
Pamięć urzadz.	Pamięć wewnętrzna
Karta SD	Karta pamięci SD (zewnętrzna)
USB	Urządzenie pamięci USB (zewnętrzne)

 Można także zmienić lokalizację pamięci podczas przeglądania zdjęć, plików muzycznych lub filmów, dotykając przycisku  i wybierając opcję **Wybierz urządzenie pamięci masowej** (s. 30).



Podłączanie do komputera

Można przysyłać pliki (s. 17) lub użyć ramki jako miniaturowego monitora, podłączając ją do komputera (s. 39). Podłącz mniejszy koniec kabla USB do ramki, a większy koniec do portu USB komputera.

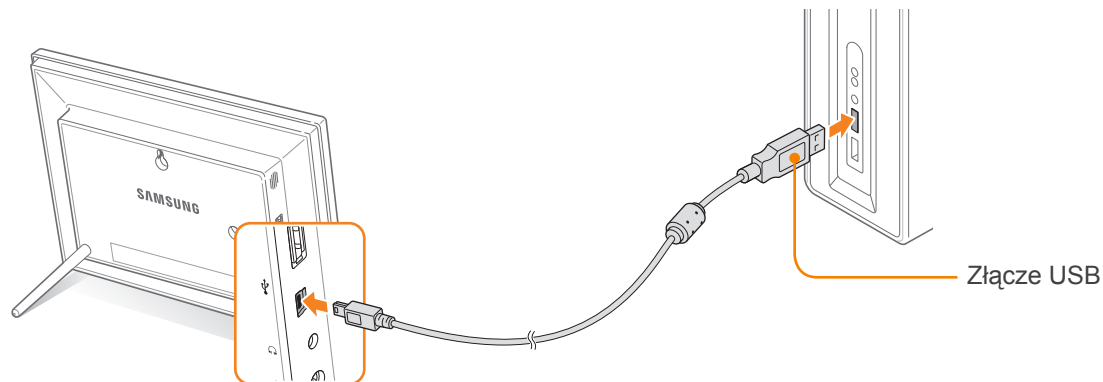

Przesyłanie plików z komputera



- Niektóre pliki są domyślnie zapisywane w ramce. Gdy brakuje miejsca w pamięci, można usunąć te pliki.
- Jeśli zdjęcia mają duży rozmiar, zajmą dużo miejsca w pamięci i podgląd będzie wolny. Zmień rozdzielczość zdjęć na 800 x 600 (w modelu 800W) lub 1024 x 768 (w modelu 1000W). Można też ustawić automatyczną zmianę rozmiaru zdjęć podczas kopiowania przez ramkę (Kopiowanie do pam. ramki, s. 36).

Aby przesłać pliki z komputera

- 1 Podłącz ramkę do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB (s.16).
 - Gdy ramka jest wyłączona, podłącz ją najpierw do komputera, a następnie włącz.
- 2 Wybierz opcję **Urządź. pam. mas.**.
 - Po podłączeniu na ekranie ramki zostanie wyświetlony komunikat „**Urządź. pam. mas.**”, a na ekranie komputera – okno wyskakujące.
 - Jeśli ramka zostanie podłączona do komputera, gdy jest używana jako miniaturowy monitor (s. 39), należy ją przełączyć w tryb pamięci masowej przy użyciu programu Frame Manager. Więcej informacji można uzyskać w podręczniku użytkownika programu Frame Manager.
 - W komputerze pojawi się dysk przenośny o nazwie „**800W**” lub „**1000W**”. Otwórz napęd odpowiedniego modelu ramki w oknie Mój komputer i skopiuj zdjęcia.



Aby odłączyć ramkę od komputera

Należy poprawnie zakończyć połączenie, aby uniemożliwić uszkodzenie ramki lub przesyłanych danych.

1 Kliknij przycisk  na pasku zadań systemu Windows.



2 Kliknij komunikat w oknie podręcznym.



3 Odłącz kabel USB dopiero po wyświetleniu komunikatu o bezpiecznym usunięciu urządzenia.



- Nie wolno odłączać kabla USB podczas kopiowania plików, gdyż może to spowodować utratę danych lub uszkodzenie ramki.
- Połączenie nie zostanie zakończone, jeśli w komputerze będą otwarte pliki ramki. Zamknij wszystkie pliki ramki i spróbuj ponownie.

Odtwarzanie plików multimedialnych

Odtwarzanie pokazu slajdów



1 Z poziomu ekranu menu głównego wybierz lokalizację pamięci (**Pamięć urząd.**, **Karta SD** lub **USB**).

2 Przewiń do opcji **Zdjęcia** i dotknij przycisku .

3 Przewiń do pliku i dotknij przycisku  lub , aby uruchomić pokaz slajdów.




Aby odtworzyć pokaz slajdów określonych zdjęć, dotknij przycisku  i wybierz opcję **Wybierz wiele plików** (s. 30).

4 Odtwarzaniem można sterować za pomocą następujących przycisków:

Przyciski dotykowe	Opis
	Dostęp do menu pokazu slajdów
	Regulacja głośności odtwarzanej w tle muzyki
	Wyświetlenie poprzedniego lub następnego zdjęcia
	Wstrzymanie lub wznowienie pokazu slajdów
	Powrót do poprzedniego poziomu
	Zmiana trybu wyświetlania




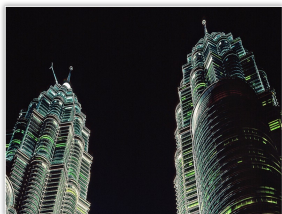

▲ Tylko zdjęcia



▲ Zegar i zdjęcie

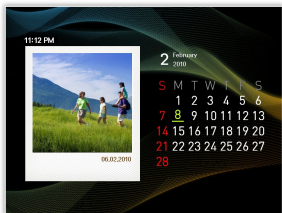


▲ Kalendarz i zdjęcie



▲ Podgląd wielu zdjęć 1



▲ Podgląd wielu zdjęć 2

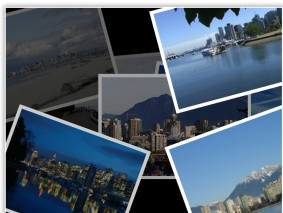

▲ Podgląd wielu zdjęć 3

Zmiana trybu wyświetlania


W trakcie pokazu slajdów lub wyświetlania wielu zdjęć na jednym ekranie można wyświetlać zegar lub kalendarz.

Dotykaj kolejno przycisku  w trakcie pokazu slajdów, aby zmienić tryb wyświetlania.

- Po każdym dotknięciu przycisku  zmienia się tryb wyświetlania (**Tylko zdjęcia** → **Zegar i zdjęcie** → **Kalendarz i zdjęcie** → **Podgląd wielu zdjęć 1** → **Podgląd wielu zdjęć 2** → **Podgląd wielu zdjęć 3**).



- Ustawianie bieżącej daty i czasu przed wyświetlaniem zegara lub kalendarza (s. 33).
- Podczas pokazu slajdów można wyświetlić następne lub poprzednie zdjęcie, naciskając przycisk  lub .
- W trybie **Podgląd wielu zdjęć 1-3** wszystkie wyświetlane na ekranie zdjęcia zostaną zmienione jednocześnie po zmianie trybu widoku.

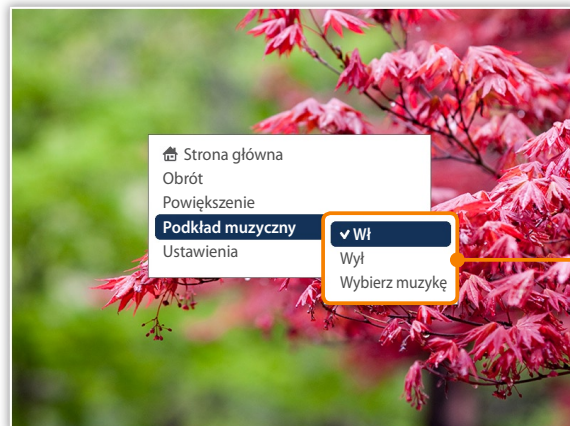

Korzystanie z menu pokazu slajdów

Można kontrolować pokaz slajdów i jego ustawienia.

- 1 Dotknij przycisku  w trakcie pokazu slajdów.
- 2 Przewiń do jednej z poniższych opcji i dotknij przycisku .


Opcja	Opis
Strona główna	Wyświetlenie menu głównego
Obrót	Obrót zdjęcia (Oryginał , 90°, -90°, 180°)
Powiększenie	Powiększenie zdjęcia (x1, x2, x4)
Podkład muzyczny	Włączenie lub wyłączenie muzyki w tle
Ustawienia	Dostęp do menu Ustawienia (s. 22)



- Zdjęcia można obracać lub powiększać jedynie w trybie **Tylko zdjęcia i Zegar i zdjęcie**.
- Gdy zdjęcie jest powiększone, można go przesuwać po ekranie dotykając przycisku , ,  lub . Aby opuścić tryb powiększania, dotknij przycisku .
- Można wybrać odtwarzanie muzyki w tle podczas oglądania zdjęć.
- Po wybraniu pokazu slajdów zostaną automatycznie odtworzone wszystkie pliki muzyczne znajdujące się w wybranym folderze z muzyką.

- 3 Po zakończeniu dotknij przycisku .
- Po dotknięciu przycisku  w menu **Ustawienia** zostanie wyświetlone menu główne. Aby odtworzyć pokaz slajdów, dotknij przycisku .



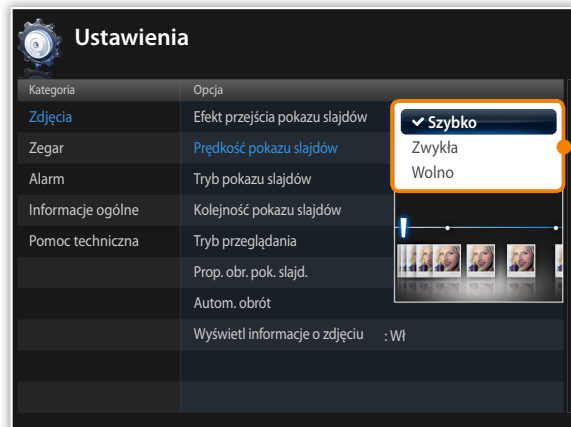

Wybieranie efektu pokazu slajdów

W trakcie pokazu slajdów można zastosować efekt przejścia, zmienić prędkość, tryb odtwarzania lub kolejność zdjęć.

- 1 Dotknij przycisku  w trakcie pokazu slajdów.
- 2 Wybierz opcję **Ustawienia**.
- 3 Przewiń do opcji **Zdjęcia** i dotknij przycisku .
- 4 Przewiń do jednej z poniższych opcji i dotknij przycisku .




Efekty pokazu slajdów można także wybrać, otwierając opcje **Zdjęcia** w menu **Ustawienia**.

Opcja	Opis
Efekt przejścia pokazu slajdów	Wybór efektu przejścia (Brak efektu, Zanikanie, Roleta, Grzebieniowe, Szachownica, Przesunięcie, Starcie, Nitki, Pokrętle, Okrąg, Pole wejść./wyjść., Diament, Plus, Przesłona, Przesunięcie, Schody, Losowy)
Prędkość pokazu slajdów	Wybór prędkości pokazu slajdów (Szybko, Zwykła, Wolno)
Tryb pokazu slajdów	• Wszystkie zdjęcia: odtwarzanie wszystkich zdjęć w kolejności ich nazw • Zdjęcie w folderze: odtwarzanie wszystkich zdjęć w wybranym folderze w kolejności ich nazw • Jedno zdjęcie: powtarzanie wybranego zdjęcia
Kolejność pokazu slajdów	• Zwykła: odtwarzanie zdjęć według kolejności ich nazw • Losowo: otwarzanie zdjęć w kolejności losowej

Odtwarzanie plików multimedialnych

Przesyłanie plików z komputera (ciąg dalszy)

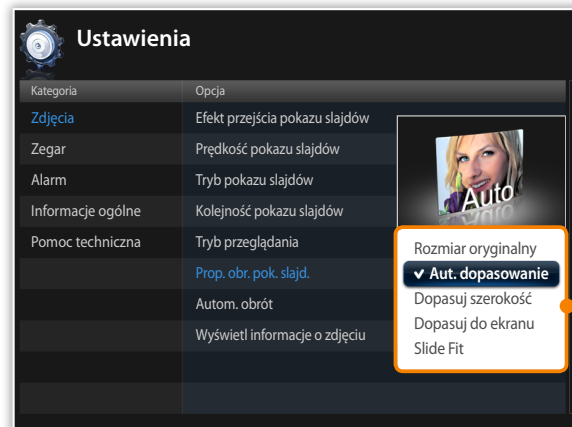


Opcja	Opis
Tryb przeglądania	Zmiana trybu wyświetlania (s. 20) • Rozmiar oryginalny: zdjęcia są wyświetlane w oryginalnych rozmiarach. Gdy rozmiar zdjęcia jest większy od rozmiaru ekranu, zostanie ono do niego dostosowane z zachowaniem proporcji • Aut. dopasowanie: dostosowanie rozmiaru zdjęcia do rozmiaru ekranu z zachowaniem proporcji (niektóre części zdjęcia mogą nie być wyświetlane) • Dopasuj szerokość: dostosowanie rozmiaru zdjęcia do szerokości ekranu • Dopasuj do ekranu: dostosowanie rozmiaru zdjęcia w celu wypełnienia ekranu • Slide Fit*: Można dostosować rozmiar zdjęć tak, aby ich najdłuższa krawędź pasowała do ekranu. Ramka automatycznie przewinie pozostałą część zdjęcia od lewej do prawej lub od góry do dołu (np. zdjęcie panoramiczne lub zdjęcie portretowe)
Autom. obrót	Automatyczny obrót zdjęcia w celu dopasowania go na ekranie w trakcie pokazu slajdów (np. szerokość zdjęcia panoramicznego zostanie zmniejszona w celu dopasowania go do ekranu w orientacji pionowej)
Wyświetl informacje o zdjęciu	W trakcie pokazu slajdów będą wyświetlane informacje o każdym zdjęciu

* Próba wyświetlenia w trybie **Slide Fit** zdjęć o rozdzielczości poniżej 184 ppi lub takich, których szerokość wynosi ponad 2600 pikseli, a wysokość ponad 2000 pikseli, może spowodować, że zdjęcie będzie zniekształcone.

5 Dotknij przycisku , aby odtworzyć pokaz slajdów.



Odtwarzanie plików wideo

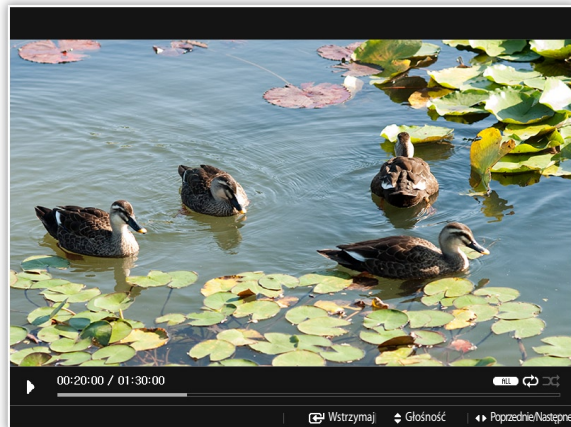

Optymalna rozdzielczość wideo lub kodek


Video	Codec	MPEG4 (*.avi)
	Bit rate	2000 Kbps
	Resolution	• 800W : 720 X 540 • 1000W : 720 X 540
	Frame rate	30fps, CBR
Audio	Codec	MP3 (MPEG1-layer3)
	Bit rate	320kbps
	Sample rate	48 KHz
	Channel	2
	A/V Sync	Basic

- 1 Z poziomu ekranu menu głównego wybierz lokalizację pamięci (**Pamięć urząd.**, **Karta SD** lub **USB**).
- 2 Przewiń do opcji **Filmy** i dotknij przycisku .
- 3 Przewiń do pliku i dotknij przycisku , aby odtworzyć wideo.
- 4 Odtwarzaniem można sterować za pomocą następujących przycisków:

Przycisk dotykowy	Opis
	Dostęp do menu wideo
	Dostosowanie głośności
	Przeskok do przodu lub do tyłu; szybkie przewijanie pliku do przodu lub do tyłu (dotknij i przytrzymaj)
	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania
	Powrót do poprzedniego poziomu



Jeśli ramka nie jest używana przez pewien czas po wstrzymaniu odtwarzania pliku wideo, zostanie wyświetlony wygaszacz ekranu. Aby powrócić do ekranu odtwarzacza wideo, dotknij dowolnego przycisku z wyjątkiem przycisku .

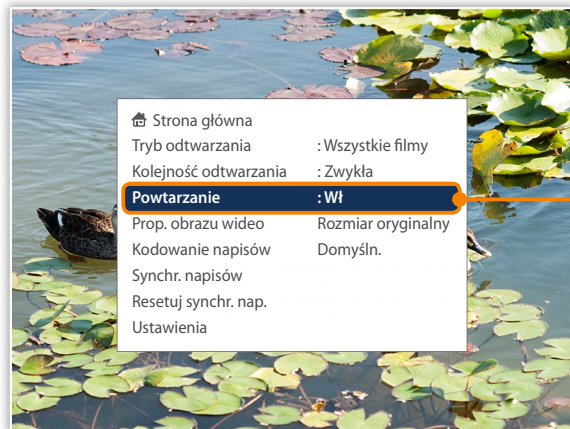


Korzystanie z menu wideo

- 1 Dotknij przycisku  w trakcie odtwarzania.
- 2 Przewiń do jednej z poniższych opcji i dotknij przycisku .

Opcja	Opis
Strona główna	Wyświetlenie menu głównego
Tryb odtwarzania	• Wszystkie filmy: odtwarzanie wszystkich filmów w kolejności ich nazw • Filmy w folderze: odtwarzanie wszystkich filmów w wybranym folderze w kolejności ich nazw • Jeden film: powtarzanie wybranego filmu
Kolejność odtwarzania	• Zwykła: odtwarzanie filmów według kolejności ich nazw • Losowo: odtwarzanie filmów w kolejności losowej
Powtarzanie	Powtarzanie odtwarzania
Prop. obrazu wideo	• Rozmiar oryginalny: zdjęcia są wyświetlane w oryginalnych rozmiarach. Gdy rozmiar zdjęcia jest większy od rozmiaru ekranu, zostanie ono do niego dostosowane z zachowaniem proporcji • Dopasuj szerokość: dostosowanie rozmiaru zdjęcia do szerokości ekranu • Dopasuj do ekranu: dostosowanie rozmiaru zdjęcia w celu wypełnienia ekranu

Odtwarzanie plików multimedialnych

Odtwarzanie plików wideo (ciąg dalszy)

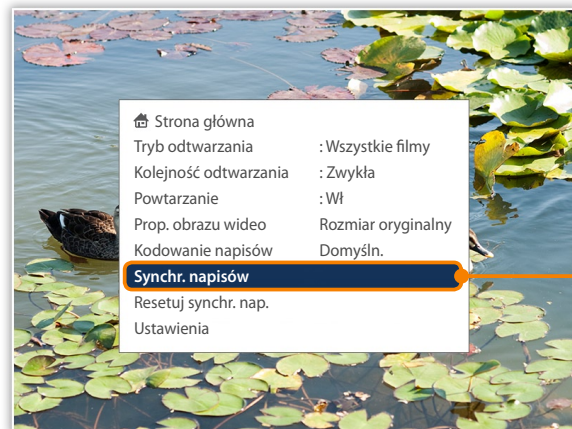


Opcja	Opis
Kodowanie napisów*	Wybór opcji kodowania • Domyśln.: kodowanie napisów zgodnie z językiem, ustawionym w menu ustawień ogólnych ramki • Różne języki: kodowanie napisów zgodnie z językiem pliku • UTF-8: kodowanie napisów w formacie Unicode (UTF-8)  • Jeśli w pliku napisów znajduje się więcej niż jeden język, ramka wyświetli tylko pierwszy język z listy. • Napisy mogą być wyświetlane niepoprawnie, jeśli został wybrany nieprawidłowy język.
Synchronizacja napisów*	Ustawienie szybkości synchronizacji napisów • Wybierz: zapisanie wybranej szybkości synchronizacji napisów (Wybrana szybkość synchronizacji dotyczy także innych filmów wideo. Przed odtworzeniem innego filmu wideo należy zmienić szybkość synchronizacji napisów na inną) • Wstecz: powrót do menu wideo • Głośność: dostosowanie poziomu głośności • ±0,5 s: dostosowanie szybkości synchronizacji
Resetuj synchronizację napisów.*	Przywrócenie domyślnej szybkości synchronizacji
Ustawienia	Dostęp do menu Ustawienia

* To menu jest wyświetlane tylko wtedy, gdy jest dostępny plik napisów.
Nazwa pliku napisów i pliku wideo powinny być identyczne. Ramka obsługuje tylko pliki w formacie *.smi lub *.srt. Ramka obsługuje czcionki o maksymalnym rozmiarze 18.
Uszkodzony plik napisów może być źródłem problemów podczas odtwarzania pliku wideo.
Szybkość synchronizacji zostanie także wyzerowana po wyłączeniu i włączeniu zasilania.

3 Po zakończeniu dotknij przycisku ↺.

- Po dotknięciu przycisku ↺ w menu **Ustawienia** zostanie wyświetlone menu główne. Aby odtworzyć wideo, patrz kroki 1–3 w rozdziale „Odtwarzanie plików wideo”.

Odtwarzanie plików muzycznych

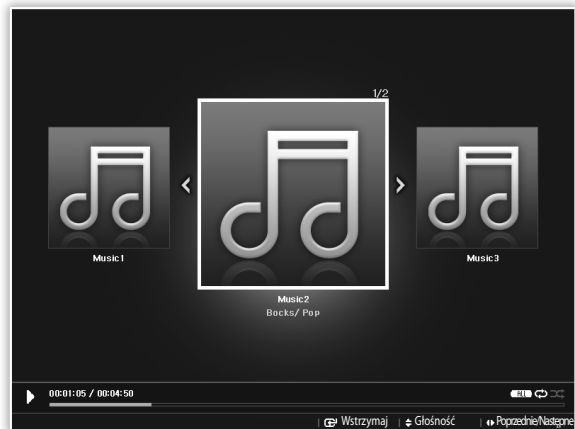


- 1 Z poziomu ekranu menu głównego wybierz lokalizację pamięci (**Pamięć urządzeń**, **Karta SD** lub **USB**).
- 2 Przewiń do opcji **Muzyka** i dotknij przycisku .
- 3 Przewiń do pliku i dotknij przycisku , aby odtworzyć muzykę.
- 4 Odtwarzaniem można sterować za pomocą następujących przycisków:

Przycisk dotykowy	Opis
	Dostęp do menu muzyki
	Dostosowanie głośności
	Przeskok do przodu lub do tyłu; szybkie przewijanie pliku do przodu lub do tyłu (dotknij i przytrzymaj)
	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania
	Powrót do poprzedniego poziomu



- Jeśli ramka nie jest używana przez pewien czas po wstrzymaniu odtwarzania pliku muzycznego, zostanie wyświetlony zegar jako wygaszacz ekranu. Aby powrócić do ekranu odtwarzacza muzycznego, dotknij dowolnego przycisku z wyjątkiem przycisku .
- Przy odtwarzaniu plików muzycznych zakodowanych ze zmienną przepływnością (VBR) czas odtwarzania wyświetlany na ekranie może się różnić od rzeczywistego czasu odtwarzania.
- W trybie pokazu slajdów można wybrać odtwarzanie muzyki w tle podczas oglądania zdjęć.

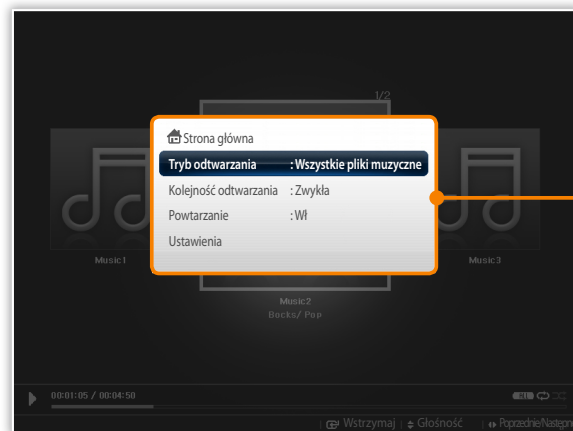

Korzystanie z menu muzyki

- 1 Dotknij przycisku  w trakcie odtwarzania.
- 2 Przewiń do jednej z poniższych opcji i dotknij przycisku .


Opcja	Opis
Strona główna	Wyświetlenie menu głównego
Tryb odtwarzania	• Wszystkie pliki muzyczne: odtwarzanie wszystkich plików muzycznych według kolejności ich nazw • Pliki muz. w folderze: odtwarzanie wszystkich plików muzycznych w wybranym folderze w kolejności ich nazw • Jeden utwór: powtarzanie wybranego pliku muzycznego
Kolejność odtwarzania	• Zwykła: odtwarzanie plików muzycznych według kolejności ich nazw • Losowo: odtwarzanie plików muzycznych w kolejności losowej
Powtarzanie	Powtarzanie odtwarzania
Ustawienia	Dostęp do menu Ustawienia

- 3 Po zakończeniu dotknij przycisku .
- Po dotknięciu przycisku  w menu **Ustawienia** zostanie wyświetlone menu główne. Aby odtworzyć video, patrz kroki 1–3 w rozdziale „Odtwarzanie plików muzycznych”.

Przeglądanie plików multimedialnych i zarządzanie nimi

Przeglądanie plików

Można otworzyć menu **Zdjęcia**, **Filmy** lub **Muzyka** i przeglądać pliki.

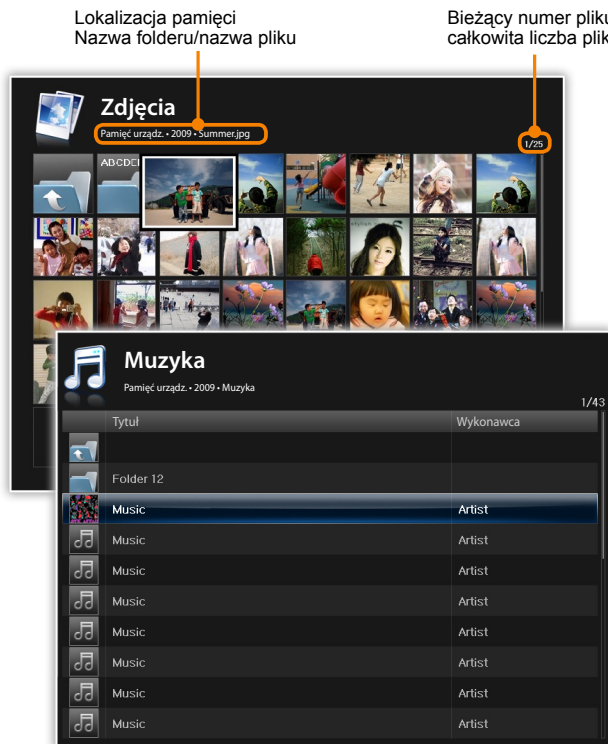


- 1 Z poziomu ekranu menu głównego wybierz lokalizację pamięci (**Pamięć urząd.**, **Karta SD** lub **USB**).
 - 2 Przewiń do opcji **Zdjęcia**, **Filmy** lub **Muzyka** i dotknij przycisku .
 - 3 Dotknij przycisku , ,  lub , aby przeglądać pliki.
 - Aby wyświetlić pliki w folderze, przejdź do folderu i dotknij przycisku .
-  Jeśli ramka nie jest używana przez pewien czas, zostanie wyświetlony wygaszacz ekranu. W trybie odtwarzania muzyki i filmów wideo jako wygaszacz można wybrać tylko zegar. Aby uaktywnić ramkę, należy dotknąć dowolnego przycisku (poza przyciskiem zasilania). (Ustawienia wygaszacza → str. 37).



Zarządzanie plikami


Można kopiować lub usuwać pliki znajdujące się w pamięci wewnętrznej lub w urządzeniach zewnętrznych.

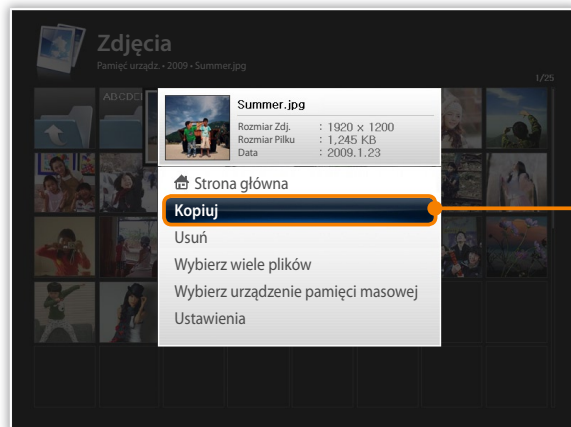

- 1 Podczas przeglądania plików dotknij przycisku
- 2 Przewiń do jednej z poniższych opcji i dotknij przycisku

Opcja	Opis
Strona główna	Wyświetlenie menu głównego
Kopiuj	Kopiowanie wybranego folderu lub pliku do innej lokalizacji pamięci (s. 31)
Usuń	Usunięcie wybranego folderu lub pliku (s. 32)
Wybierz wiele plików	Wybranie wielu plików do wyświetlenia w pokazie slajdów, skopiowania lub usunięcia
Wybierz urządzenie pamięci masowej	Zmiana lokalizacji pamięci (s. 15)
Ustawienia	Dostęp do menu Ustawienia (s. 33)



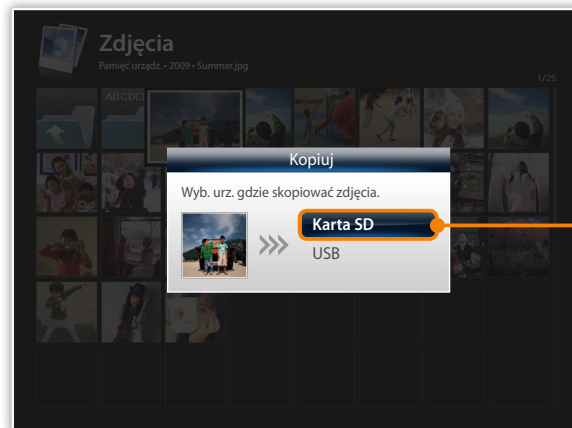


- Pliki, które zostaną skopiowane do ramki, zachowają oryginalny rozmiar. Aby skopiować zdjęcia w optymalnym rozmiarze, na ekranie menu głównego wybierz opcję **Ustawienia** → **Informacje ogólne** → **Kopiowanie do pam. ramki** → **Rozmiar zmieniony** (s. 36).
- Jeśli zdjęcia w wysokiej rozdzielczości zostaną skopiowane przy użyciu funkcji **Rozmiar zmieniony**, zostaną zapisane w niższej rozdzielczości. Spowoduje to także zmniejszenie ich rozmiaru. Dzięki temu można zapisać więcej zdjęć w pamięci ramki.

Kopiowanie plików

Podłącz urządzenie pamięci zewnętrznej (kartę SD lub pamięć USB) do ramki i skopiuj pliki z pamięci zewnętrznej do ramki lub odwrotnie.

- 1 Z poziomu ekranu menu głównego wybierz lokalizację pamięci (**Pamięć urządzeń.**, **Karta SD** lub **USB**).
- 2 Przewiń do opcji **Zdjęcia**, **Filmy** lub **Muzyka** i dotknij przycisku .
- 3 Wybierz plik, który chcesz skopiować, i dotknij przycisku .
- Aby skopiować wszystkie pliki w folderze, zaznacz folder.
- 4 Przewiń do opcji **Kopiu** i dotknij przycisku .
- Aby skopiować wiele plików, wybierz opcję **Wybierz wiele plików**.
- 5 Wybierz lokalizację docelową dla plików.
 - Wybrane pliki zostaną skopiowane.



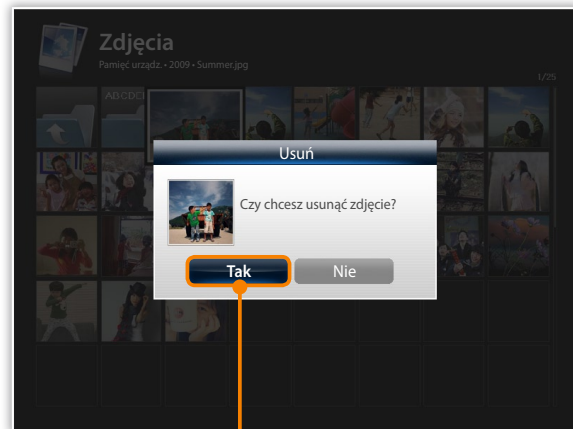

Usuwanie plików


- 1 Z poziomu ekranu menu głównego wybierz lokalizację pamięci (**Pamięć urządz.**, **Karta SD** lub **USB**).
- 2 Przewiń do opcji **Zdjęcia**, **Filmy** lub **Muzyka** i dotknij przycisku .
- 3 Wybierz plik, który chcesz usunąć, i dotknij przycisku .
 - Aby usunąć wszystkie pliki w folderze, zaznacz folder.
- 4 Przewiń do opcji **Usuń** i dotknij przycisku .
 - Aby usunąć wiele plików, wybierz opcję **Wybierz wiele plików**.
- 5 Wybierz opcję **Tak**, aby potwierdzić.
 - Wybrany plik zostanie usunięty.



Dostosowanie ustawień


Można dostosować ustawienia ramki do własnych upodobań.

Dostosowanie efektów pokazu slajdów

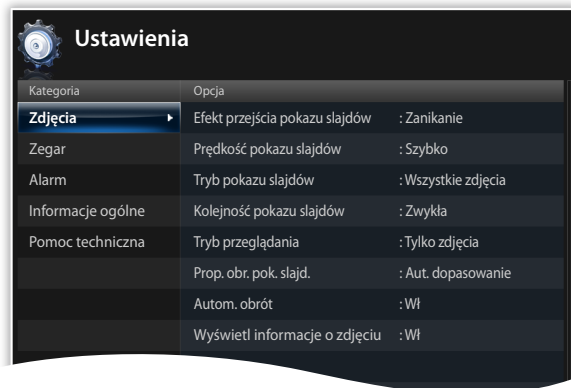

- 1 Z poziomu menu głównego przejdź do opcji **Ustawienia** i dotknij przycisku .
- 2 Przewiń do opcji **Zdjęcia** i dotknij przycisku .
- 3 Wybierz i dostosuj efekty przejścia pokazu slajdów (s. 22).


Ustawienie czasu i daty

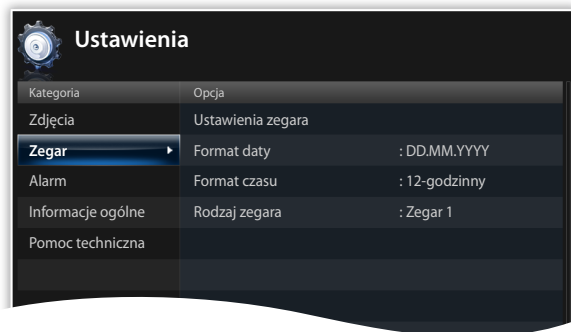

- 1 Z poziomu menu głównego przejdź do opcji **Ustawienia** i dotknij przycisku .
- 2 Przewiń do opcji **Zegar** i dotknij przycisku .
- 3 Ustaw datę i czas i dostosuj ustawienia zegara (s.13).


Ustawianie i używanie alarmów

Można ustawić i kontrolować alarmy dotyczące ważnych zdarzeń.

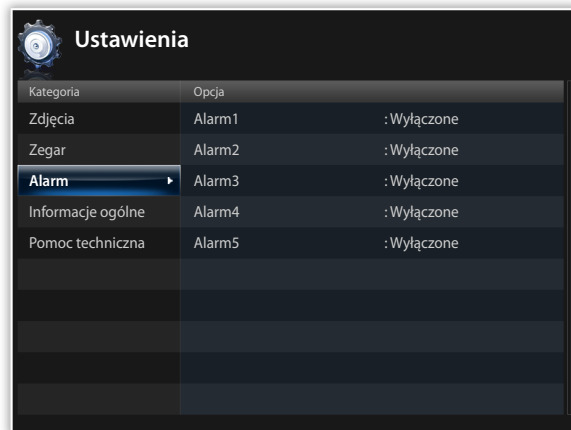


Ustawienie nowego alarmu

- 1 Z poziomu menu głównego przejdź do opcji **Ustawienia** i dotknij przycisku .
- 2 Przewiń do opcji **Alarm** i dotknij przycisku .
- 3 Przewiń do pustego alarmu i dotknij przycisku .
- 4 Dotknij przycisku , ,  lub , aby ustawić szczegóły alarmu.

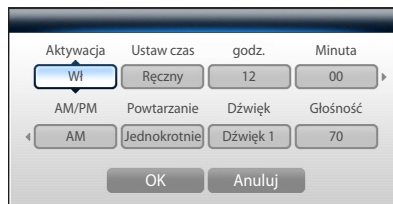

- 5 Po zakończeniu wybierz opcję **OK**.
 - W górnej, prawej części ekranu pojawi się .
-  Na daną godzinę można ustawić tylko jeden alarm. Powielone alarmy będą ignorowane.

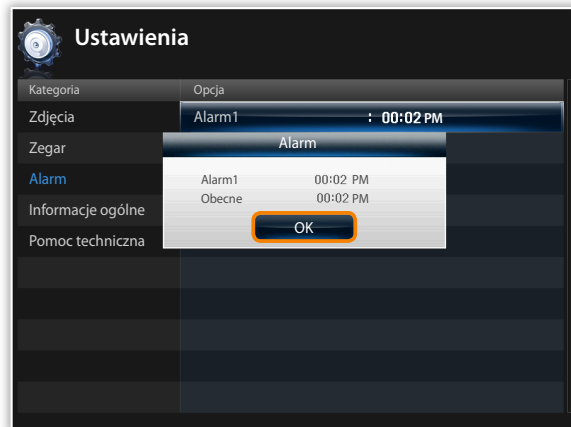


Zatrzymanie alarmu

Gdy zostanie odtworzony alarm, dotknij dowolnego przycisku z wyjątkiem przycisku , aby go zatrzymać. Alarm będzie odtwarzany przez 1 minutę, jeśli nie zostanie zatrzymany.

Dezaktywacja alarmu

- 1 Z poziomu menu głównego przejdź do opcji **Ustawienia** i dotknij przycisku .
- 2 Przewiń do opcji **Alarm** i dotknij przycisku .
- 3 Wybierz alarm, który chcesz dezaktywować, i dotknij przycisku .
- 4 Przewiń do opcji **Wyl** i wybierz opcję .


Dostosowanie ustawień ogólnych

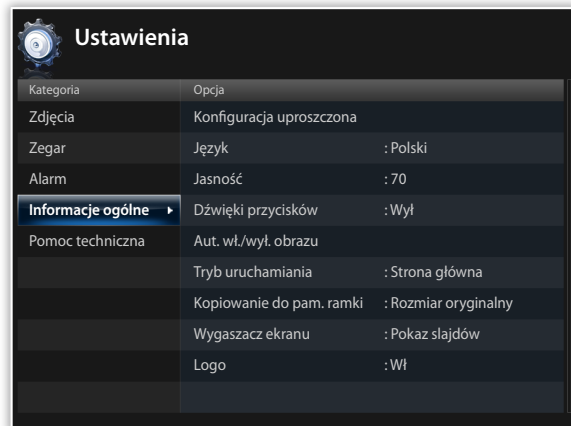

- 1 Z poziomu menu głównego przejdź do opcji **Ustawienia** i dotknij przycisku .
- 2 Przewiń do opcji **Informacje ogólne** i dotknij przycisku .
- 3 Przewiń do jednej z poniższych opcji i dotknij przycisku .

Opcja	Opis
Konfiguracja uproszczona	Konfigurowanie ustawień podstawowych, w tym języka ramki (s.11)
Język	Wybór języka wyświetlania
Jasność	Regulacja jasności ekranu
Dźwięki przycisków	Ustawienie dźwięku przycisków
Aut. wł./wyl. obrazu	Można ustawić czas automatycznego włączania lub wyłączenia ekranu. Można np. ustawić wyłączenie ekranu, gdy kładziemy się spać, a włączanie – w porze porannego wstawiania • Po ustawieniu tej opcji i wyłączeniu ekranu można dotknąć dowolnego przycisku z wyjątkiem , aby go włączyć ponownie. • Jeśli ramka zostanie wyłączona przyciskiem , nie wyłączy się automatycznie. Funkcja Auto Picture działa tylko wtedy, gdy ramka zostanie wyłączona w sposób zaplanowany.



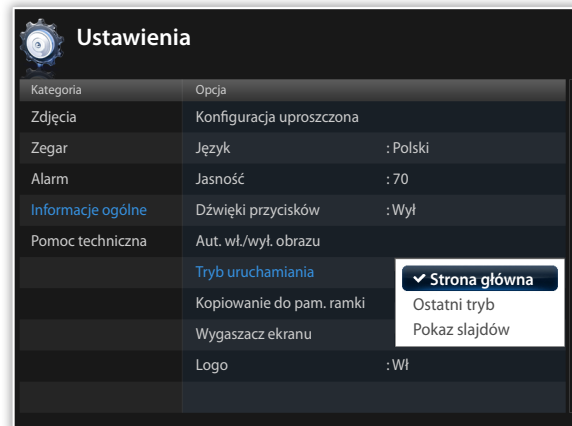


Opcja	Opis
Tryb uruchamiania	Wybór trybu, który będzie uruchamiany po włączeniu ramki • Strona główna: uruchomienie z menu głównym • Ostatni tryb: uruchomienie z używanym ostatnio trybem • Pokaz slajdów: uruchomienie z pokazem slajdów
Kopiowanie do pam. ramki	• Rozmiar oryginalny: kopiowanie zdjęć w oryginalnym rozmiarze • Rozmiar zmieniony: kopiowanie zdjęć do ramki w rozmiarze zmienionym tak, by był optymalny dla ekranu
Wygaszacz ekranu	Wybór wygaszacza ekranu (Pokaz slajdów lub Zegar) • W trybie odtwarzania muzyki i filmów wideo jako wygaszacz można wybrać tylko zegar.
Logo	Ustawienie logo Samsung podczas włączania i wyłączania (podświetlenie nie będzie włączane w orientacji pionowej)





Aktualizacja lub zresetowanie ramki

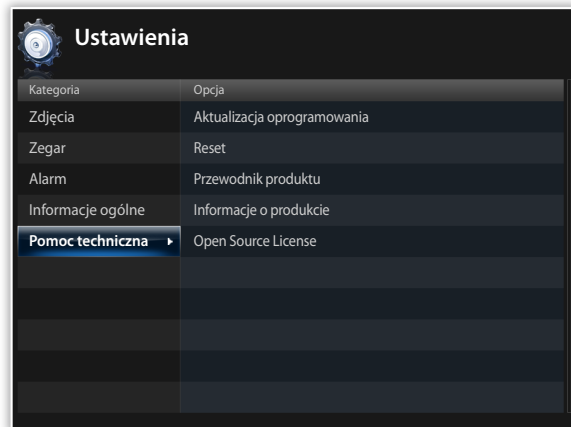

- 1 Z poziomu menu głównego przejdź do opcji **Ustawienia** i dotknij przycisku .
- 2 Przewiń do opcji **Pomoc techniczna** i dotknij przycisku .
- 3 Przewiń do jednej z poniższych opcji i dotknij przycisku .

Opcja	Opis
Aktualizacja oprogramowania	Aktualizacja oprogramowania sprzętowego ramki do najnowszej wersji (s. 40)
Reset	Zresetowanie wszystkich ustawień i opcji, czyli przywrócenie ich ustawień fabrycznych (z wyjątkiem ustawień czasu i języka)
Przewodnik produktu	Wyświetlenie podstawowych instrukcji na temat ramki
Informacje o produkcie	Wyświetlenie informacji o produkcie, takich jak nazwa modelu, wersja oprogramowania sprzętowego, użycie pamięci i prawa autorskie
Open Source License	Wyświetlenie informacji o licencji Open Source License



Użycie ramki jako minimonitora do komputera

Można użyć ramki jako dodatkowego monitora (minimonitora) do komputera. Zainstaluj program Frame Manager na komputerze i podłącz ramkę do komputera kablem USB. Więcej informacji można znaleźć na stronie WWW Samsung Electronics (<http://www.samsung.com>). Wyszukaj urządzenia 800W lub 1000W.



Wymagania systemowe odnośnie użycia ramki jako minimonitora

- System operacyjny: Windows XP (SP2/SP3), Vista (32-bitowy/64-bitowy)
- USB: Extended Host Controller (EHCT) dla USB 2.0
- Pamięć RAM: 512 MB lub więcej
- Procesor: 2,4 GHz lub więcej

Przed użyciem

- Zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika programu Frame Manager, aby poprawnie zainstalować program.
- Używaj kabla USB, dołączonego do ramki.
- Nie używaj ramki jako monitora podstawowego. Ekran może nie działać poprawnie.
- Dotknij przycisku  lub , aby dostosować jasność, gdy ramka jest używana jako minimonitor.
- Gdy brakuje miejsca w pamięci, wyświetlacz miga.
- Jeśli okno programu lub ikona zostały przeniesione na obszar dodatkowego monitora, po zakończeniu pracy przenieś je z powrotem na główny monitor.
- Ramka może nieprawidłowo współpracować z niektórymi kartami grafiki. W takim przypadku spróbuj ustawić opcję przyspieszenia sprzętowego na **Brak**.

Aby ustawić opcję przyspieszenia sprzętowego na Brak: (w systemie Windows XP)


1. Prawym przyciskiem myszy kliknij pulpit systemu Windows i wybierz opcję **Właściwości**.
2. Po wyświetleniu okna „Właściwości: Ekran” wybierz kolejno **Ustawienia** → **Zaawansowane** → **Rozwiązywanie problemów** → **Przyspieszenie sprzętowe** i przeciągnij wskaźnik do opcji **Brak**.

- Gdy ramka jest używana jako minimonitor w systemie Windows Vista, może nie działać efekt Aero 3D interfejsu użytkownika oraz mogą wystąpić problemy z odtwarzaniem niektórych filmów.
- Ramka nie działa jako aplikacja Windows Presentation Foundation.
- Jeśli podczas instalacji wystąpią problemy, należy odinstalować program. Po odinstalowaniu należy ponownie uruchomić komputer i od nowa zainstalować program. Podczas instalacji ramka nie może być podłączona do komputera.



Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Pobierz najnowsze oprogramowanie sprzętowe ze strony WWW Samsung Electronics (<http://www.samsung.com>) i zainstaluj je.

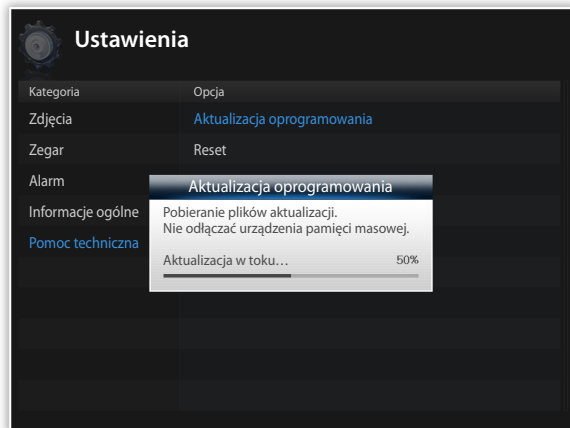

- Przed aktualizacją oprogramowania sprzętowego należy wykonać kopię zapasową plików (zdjęć, filmów lub muzyki), aby uniknąć ich utraty.
- Gdy trwa aktualizacja:
 - Nie wolno odłączać urządzenia pamięci zewnętrznej (karty SD lub pamięci USB) od ramki.
 - Nie wolno dotykać żadnych przycisków.
 - Nie wolno wkładać żadnych innych kart pamięci.
 - Nie wolno wyłączać ramki.
- Można sprawdzić, czy oprogramowanie sprzętowe zostało zaktualizowane do najnowszej wersji, wybierając opcję **Informacje o produkcie** w menu **Ustawienia** → **Aktualizacja oprogramowania**.

- 1 Podłącz urządzenie pamięci zewnętrznej (kartę SD lub pamięć USB) do komputera (s. 14).
- 2 Skopiuj pobrane, najnowsze oprogramowanie sprzętowe na urządzenie pamięci zewnętrznej.
 - Skopiuj oprogramowanie sprzętowe do głównego folderu urządzenia pamięci.
- 3 Odłącz urządzenie pamięci zewnętrznej od komputera i podłącz je do ramki.
- 4 Z poziomu menu głównego przejdź do opcji **Ustawienia** i dotknij przycisku .
- 5 Przewiń do opcji **Pomoc techniczna** i dotknij przycisku .
- 6 Przewiń do opcji **Aktualizacja oprogramowania** i dotknij przycisku .
- 7 Wybierz urządzenie pamięci zewnętrznej i dotknij przycisku .
 - Oprogramowanie sprzętowe zostanie zaktualizowane.
- 8 Po zakończeniu aktualizacji ramka zostanie ponownie uruchomiona w sposób automatyczny.
 - Odłącz urządzenie pamięci zewnętrznej.



Rozwiązywanie problemów

W przypadku problemów podczas używania ramki można wykonać poniższe czynności.

Problem	Rozwiązanie
Ramka nie włącza się.	Sprawdź, czy kabel zasilania został podłączony prawidłowo.
Gdy ramka jest podłączona do komputera kablem USB, ekran miga, a ramka zostanie wyłączona automatycznie.	Może to oznaczać problem związany z portem USB komputera.
Dookoła obramowania ekranu zegara widać prześwitujące światło.	Jeśli ekran jest czarny, może być widoczne prześwitujące światło. Jest to cecha charakterystyczna panelu LCD. Jest to zjawisko normalne.
Ustawienie czasu jest nieprawidłowe.	Gdy zasilacz sieciowy jest odłączony przez dłuższy czas, ustawienia bieżącego czasu nie są zachowywane. Zasilacz sieciowy powinien być zawsze podłączony.
Wyświetlanie zdjęcia po włączeniu ramki lub w trakcie pokazu slajdów trwa długo.	Zdjęcie jest długo wyświetlane, jeśli ma wysoką rozdzielczość lub plik ma duży rozmiar.
Choć w pamięci wewnętrznej pozostało dużo miejsca, nie można skopiować do niej zdjęć.	• Jeśli sekcja FAT pamięci wewnętrznej uległa uszkodzeniu, nie można do niej kopiować zdjęć. • Utwórz folder w pamięci wewnętrznej w celu skopiowania zdjęć.
Urządzenia zewnętrzne (pamięć USB lub karta pamięci SD) nie działają prawidłowo.	• Sprawdź, czy urządzenia są podłączone prawidłowo. • Sprawdź, czy zdjęcia zapisane w urządzeniach pamięci zewnętrznej mają format JPEG. Uszkodzone pliki nie będą wyświetlane. • Urządzenie może nie być obsługiwane przez ramkę. Spróbuj podłączyć inne urządzenie.
Zdjęcia JPEG nie są wyświetlane.	• Nie będą wyświetlane zdjęcia JPEG, zapisane w trybach CMYK. • Zdjęcia JPEG edytowane w edytorach zdjęć (np. Photoshop lub Paintshop) mogą być wyświetlane nieprawidłowo. Po zakończeniu edycji na komputerze zapisz zdjęcia w formacie JPEG i ponownie odtwórz pokaz slajdów.
Niektóre zdjęcia nie są wyświetlane w pokazie slajdów.	Ramka może odczytać maksymalnie 10 000 zdjęć. Zdjęcia powyżej tego limitu nie będą wyświetlane w pokazie slajdów.
Proporcje zdjęcia są nieprawidłowe.	Na ekranie menu głównego wybierz opcje Ustawienia → Zdjęcia → Prop. obr. pok. slajd. → Rozmiar oryginalny .
Podgląd jest wolny.	Podgląd może być wolny, gdy występuje wiele zdjęć lub plików o dużym rozmiarze.



Problem	Rozwiązanie
Gdy w karcie pamięci znajduje się tylko jedno zdjęcie lub opcja Tryb pokazu slajdów jest ustawiona na Jedno zdjęcie , efekt pokazu slajdów jest widoczny na zdjęciu.	Efekt jest stosowany w celu ochrony panelu.
W jakiej kolejności są wyświetlane zdjęcia z karty pamięci?	Zdjęcia są sortowane według nazw plików, w kolejności: liczby – wielkie litery – małe litery.
Pokaz slajdów nie włącza się automatycznie.	Sprawdź, czy opcja Tryb uruchamiania jest ustawiona na Pokaz slajdów w menu Ustawienia → Informacje ogólne (s. 36).
Nie można odtworzyć pliku wideo.	• Sprawdź, czy ramka obsługuje kodek wideo (s. 41). • Jeśli kodek nie jest obsługiwany, przekonwertuj plik przy użyciu programu konwertującego (Optymalna rozdzielczość wideo lub kodek → s. 44).
Została uaktywniona opcja Aut. wł./wyl. obrazu , ale ekran nie włącza się automatycznie.	• Sprawdź, czy bieżący czas jest ustawiony prawidłowo. • Jeśli został dotknięty przycisk  w celu wyłączenia ramki, gdy jest aktywna funkcja Aut. wł./wyl. obrazu, ekran nie włączy się automatycznie. Ekran włączy się automatycznie po jego automatycznym wyłączeniu przy użyciu ustawienia Czas wyl.
Chcę zresetować ustawienia ramki.	Wybierz opcję Reset w menu Ustawienia → Pomoc techniczna , aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne. Ustawienia języka i czasu zostaną zachowane.



Ramka cyfrowa

Nazwa modelu		800W		1000W		
Panel	Typ	LCD, TFT o przekątnej 8 cali		LCD, TFT o przekątnej 10 cali		
	Rozwiązanie	800 x 600		1024 x 768		
Formaty plików	Zdjęcie	BMP JPEG (formaty CMYK nie są obsługiwane) - Obsługiwana jest rozdzielczość maksymalnie 16 000 x 16 000 - Obsługiwany jest współczynnik kształtu maksymalnie od 1:6 do 6:1				
	Muzyka	MP3 (Częstotliwość: 8–48 kHz, prędkości transmisji: 8–320 kbit/s)				
	Wideo	Kodek wideo	Kombinacja formatów			Obsługa
		M-JPEG (*.MOV, *.AVI)	Kontener	Wideo	Audio	VGA (640 x 480), 30 kl./s, 15 000 kbit/s
			MOV AVI	JPEG MJPG	PCM PCM	
			* PCM: PCM, ADPCM, ALAW, MULAW			
		MPEG-1 (*.MPG)	Kontener	Wideo	Audio	D1 (720 x 480), 30 kl./s, 2000 kbit/s, CBR
			MPG	MPEG-1	MP2	
			* MP2: MPEG-1 Layer II			
		MPEG-4 (*.AVI, *.MP4)	Kontener	Wideo	Audio	D1 (720 x 540), 30 kl./s, 2000 kbit/s, CBR
AVI MP4			MPEG-4 mp4v	MP3/PCM/AC-3 AAC		
* MPEG-4: MPEG-4 ASP * AAC: AAC-LC						
Wbudowana pamięć		1 GB				
USB		Host (USB 2.0)/urządzenie (USB 2.0)				

Zasilanie	Dane znamionowe	Zewnętrzne, 12 V prądu stałego	
	Pobór	Wł.: 10 W/Wył.: poniżej 1 W	Wł.: 11 W/Wył.: poniżej 1 W
Dane ogólne	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	• Z podstawką ramki: 8,9 X 6,9 X 4,6 inches (225,4 mm x 175,4 mm x 116,1 mm) • Bez podstawki ramki: 8,9 X 6,9 X 1 inches (225,4 mm x 175,4 mm x 27,0 mm)	• Z podstawką ramki: 10,5 X 8,5 X 4,6 inches (266,9 mm x 217,0 mm x 116,1 mm) • Bez podstawki ramki: 10,5 X 8,5 X 1 inches (266,9 mm x 217,0 mm x 27,0 mm)
	Ciężar	20,1 oz (570 g)	26,3 oz (745 g)

* Wygląd produktu może być zależny od modelu. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

* Jest to urządzenie cyfrowe klasy B.

Optymalna rozdzielczość wideo lub kodek

Video options

Codec	MPEG4 (*.avi)
Bit rate	2000kbps
Resolution	800W(720x540), 1000W(720x540)
Frame Rate	30fps, CBR

Audio options

Codec	MP3 (MPEG1-layer3)
Bit Rate	320kbps
Sample Rate	48kHz
Channel	2
A/V Sync	Basic

* Przedstawiony powyżej kodek dotyczy pliku wideo AVI.

* Powyższe wartości dotyczą formatu AVC (Any Video Converter) i mogą być inne w innych konwerterach wideo.



Prawidłowa utylizacja ramki

Produkt należy poddać utylizacji zgodnie z lokalnymi regulacjami prawnymi i obowiązującymi ustawami.





Firma Samsung na całym świecie – informacje kontaktowe

Prosimy o kontakt w razie pytań lub komentarzy związanych z produktami Samsung.

Region		Centrum obsługi	Strona WWW
Europa	AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
	BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
	CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	www.samsung.com
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
	EIRE	0818 717100	www.samsung.com
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.com
	FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com
	FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
	GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com

Region		Centrum obsługi	Strona WWW
Europa (ciąg dalszy)	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
	LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
	POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
	SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
	SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/ (French)
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com



Licencja na oprogramowanie

Aby przesłać zapytanie lub prośbę dotyczącą pytań o otwarty kod źródłowy, skontaktuj się z firmą Samsung za pośrednictwem poczty elektronicznej (vdsmanager@samsung.com).

- W tym produkcie zastosowano pewne programy, które są rozprowadzane na licencji Independent JPEG Group.
- W tym produkcie zastosowano pewne programy, które są rozprowadzane na licencji Freetype Project.
- W tym produkcie zastosowano pewne programy, które są rozprowadzane na licencji OpenSSL Project.
- W tym produkcie zastosowano pewne programy, które są rozprowadzane na licencji MPL.
- W tym produkcie zastosowano pewne programy, które są rozprowadzane na licencji GPL/LGPL.
Oprogramowanie GPL: Linux Kernel, Busybox, Binutils, U-boot, wireless_tools, pump / Oprogramowanie LGPL: Glibc, ffmpeg, smpeg, libgphoto2, libusb, libtp, SDL, libiconv

Aby wyświetlić informacje szczegółowe, kliknij przycisk **Software License** (Licencje na oprogramowanie) na ekranie głównym dysku CD-ROM.

**A**

aktualizacja oprogramowania
sprzętowego, 40

alarm

- tworzenie, 34
- zatrzymanie, 35

D

dodatkowy monitor, 39

F

Frame Manager, 39

J

jasność, 36

język, 11, 36

L

lokalizacja pamięci, 15

M

menu główne, 12

minimonitor, 39

muzyka

- kolejność, 28
- odtworzenie plików muzycznych, 27
- powtarzanie, 28
- tryb, 28
- ustawienia, 28

N

napisy

- kodowanie napisów, 26
- resetuj synchr. nap., 26
- synchr. napisów, 26

O

obrót, 21

P

pamięć masowa, 17

pilot, 9

plik

- kopiowanie plików, 31
- przeglądanie plików, 29
- przesyłanie plików, 17
- usuwanie plików, 32
- zarządzanie plikami, 30

podłączanie

- komputer, 16
- urządzenia pamięci zewnętrznej, 14

podstawowe ustawienia, 11

pokaz slajdów

- obrót, 21
- podkład muzyczny, 21
- powiększenie, 21
- prędkość, 22
- proporcje obrazu, 23
- przejście, 22
- tryb, 22
- tryb wyświetlania, 20, 23
- uruchomienie pokazu slajdów, 19
- ustawienia, 21



powiększenie, 21
proporcje obrazu, 23
przyciski dotykowe, 7

R

reset ustawień, 38
rozwiązywanie problemów, 41

S

specyfikacje, 43
szybka konfiguracja, 11

T

tryb uruchamiania, 37
tryb wyświetlania, 20

U

użyteczność produktu, 44

W

wideo
kolejność, 25
odtworzenie pliku wideo, 24
powtarzanie, 25
tryb, 25
ustawienia, 26
wygaszacz ekranu, 37
wymagania dotyczące komputera, 39

Z

zegar
czas i data, 13
format czasu, 13
format daty, 13
typ zegara, 13
złącze USB, 16



